

**ottimo**  
— AFFORDABLE QUALITY —



## INSTRUCTION MANUAL

### HAIR STRAIGHTENER



Article no.	Model no. / Item no.	EAN
10337752	TL-108 (SR 7080810)	6001001721370
10532411	TL-108 (SR 7746824)	6001224345018
10532413	TL-108 (SR 7742921)	6001224344974

### INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

Please save and read this instruction manual carefully before use.

### INTRODUCTION

Thank you for purchasing our “Ottimo” Hair Straightener. Each unit has been manufactured to ensure safety, reliability, and easy of use. Before use, please read these instructions carefully and save them for future reference.

### IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your “Ottimo” Hair Straightener, basic precautions should always be followed, including the following:


- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always ensure that the voltage on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- Check the power cord and plug regularly for any damage. If the cord or the plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified person in order to avoid an electrical hazard.
- This appliance is intended for household use only. Industrial or commercial use will void the warranty, and the supplier can not be held responsible for injury or damage caused when using the appliance for any other purpose than that intended.
- Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
- Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way. In case of damage, take the unit in for examination and/or repair by an authorized service agent.

## ENGLISH

- To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the motor assembly, plug or the power cord to water or any other liquid.
- Never immerse the unit in water or any other liquid for cleaning purposes.
- Remove the plug from the socket by gripping the plug. Do not pull on the cord to disconnect the appliance. Always unplug the unit when not in use, before cleaning or when adding or removing parts.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Ensure that the cord is not in a position where it can be pulled on inadvertently.
- Do not allow the cord to touch hot surfaces and do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Never use his Hair Straightener near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not leave this appliance unattended during use. Always unplug the unit and switch the appliance when not in use. Allow it to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- When the Hair Straightener is used in bathroom, unplug if after use the proximity of water presents a hazard even when the Hair Straightener is switched off. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.

**KNOW YOUR HAIR STRAIGHTENER**

1. Housing
2. Power Indicator
3. On/Off switch
4. 360° swivel power cord
5. Locking system
6. Straightening irons (With white ceramic coating)

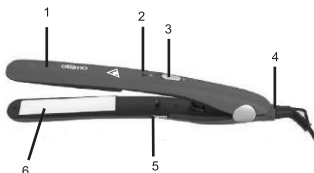**SPECIFICATION**

Voltage : AC 230V/ 50Hz  
Wattage : 25W

Plug	Article no.	Model no. / Item no.	EAN
VDE Plug	10337752	TL-108 (SR 7080810)	6001001721370
3 Flat Pin	10532411	TL-108 (SR 7746824)	6001224345018
Schuko	10532413	TL-108 (SR 7742921)	6001224344974

**USING YOUR HAIR STRAIGHTENER**

You must read all instructions carefully before using this Hair Straightener.

1. Remove all packaging and please check carefully to ensure that your hair straightener is in good condition. It must have no cracks on the unit and no damage to the cord/plug.
2. You must confirm that the voltage indicated on the Hair Straightener corresponds with the voltage in your home.

**TO USE YOUR HAIR STRAIGHTENER**

1. Plug the unit into an electrical outlet.
2. Push the button (on/off) to the \*ON\*position, the unit will be turned on and the indicator light will indicate that it is working, and then the unit will heat itself up to the target temperature 180°C.
3. Push the button (on/off) to the \*OFF\*position then unplug the unit, also you can use the side lock to lock the unit.

## ENGLISH

4. Allow the unit to cool down before storing. Normally, 15mins later, storing will be very safe
5. These straightening irons become very hot, especially when they reach the maximum temperature 180°C.
6. When use of straightening irons. The front cover will be high temperature, straightening irons must be kept at least 30-50mm away from the roots so as to cause any burns.
7. When use of straightening irons, operating speed cannot be too slow

### CAUTION

- Avoid all contact (in particular ears, eyes, face and neck) with the heated surfaces of the Hair Straightener.
- Never place Hair Straightener on soft cushions/pillows or blankets during operation.

### CARE AND CLEANING

1. Turn your hair straightener off after use. Always turn the power off and remove the plug before cleaning.
2. Do not immerse the hair straightener in water or any other liquid.
3. To clean the exterior and plates, simply wipe over with a dampened cloth and wipe dry.
4. Ensure the appliance is completely dry before use and that heated surfaces on the appliance are free of dust, dirt, styling sprays and gels.
5. Do not use abrasive detergents and solvents to clean the appliance.

**WARRANTY**

**PLEASE AFFIX YOUR RECEIPT/PROOF OF PURCHASE HERE.  
IN THE EVENT OF A CLAIM UNDER THIS WARRANTY THE AFORESAID RECEIPT/PROOF  
OF PURCHASE MUST BE PRODUCED TOGETHER WITH THIS WARRANTY.**

Model number	(Lot number: _____ )
Product name	
Date of purchase	
Place of purchase	

1. The party selling the product (“the seller”) to the original purchaser of this product (“the customer”) hereby warrants that this product will be of good quality and, in good working order and, free of defects and suitable for its intended purpose under normal household use, for a period of 1 (one) year from the date of purchase (“warranty period”) of this product.
2. In the event that the warranty period has not lapsed and the product is not of a good quality, or in good working order or, is defective or is not suitable for its intended purpose under normal household use, the customer may, subject to paragraph 3 below, return the product to the seller and have the following options available:
  - 2.1 Within the first 6 (six) months of the warranty: to receive a refund of the actual price paid or to exchange the product for the same or similar product of the same purchased value;
  - 2.2 Within the second 6 (six) months of the warranty: to have the product exchanged for the same or similar product of the same purchased value.
3. The seller will not replace the product or refund the customer in terms of this warranty if the product:
  - 3.1 has been altered contrary to the instructions provided in the product manual;
  - 3.2 has been misused, abused or tampered with;
  - 3.3 is defective or not in working order due to ordinary wear and tear;
  - 3.4 is damaged resulting from the customer’s gross negligence, recklessness, malicious behavior or criminal conduct;
  - 3.5 has been utilised for commercial use.
4. This warranty applies only to the product that has been purchased from the seller and not to any expendables attached to or installed on the product by the customer.
5. Any claim in terms of this warranty must be supported by the original proof of purchase.
6. Note that the exchange item will only carry the balance of the warranty period as from the original date of purchase.

### INTRODUÇÃO

Obrigado pela sua compra do nosso Ottimo De Cabelo. Cada unidade foi manufaturada para assegurar a segurança, a confiabilidade, e a facilidade de utilização. Antes de usar, por favor leia estas instruções com cuidado e conserve-as para a referência futura.

### PROTEÇÕES IMPORTANTES

Quando usar a sua Ottimo De Cabelo, as precauções de segurança básicas devem sempre ser seguidas, incluindo o seguinte:

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- Este dispositivo não destina-se a ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com potencialidades físicas, sensórias ou mentais reduzidas, ou falta da experiência e do conhecimento, a menos que forem supervisionados ou forem dados a instrução a respeito do uso do dispositivo por uma pessoa responsável para sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não joguem com o Alisador de Cabelo.
- Certifique-se sempre que a tensão na etiqueta de características corresponde à tensão da rede em sua casa.
- Verifique o cabo de alimentação e ligue regularmente por qualquer dano. Se o cabo ou a ficha estiver danificada, estes devem ser substituídos pelo fabricante ou uma pessoa qualificada, a fim de evitar um perigo elétrico.
- Este Alisador de Cabelo é destinado ao uso doméstico. Uso industrial ou comercial invalida a garantia e o fornecedor não pode ser responsável por prejuízos ou danos causados ao utilizar o Alisador de Cabelo para qualquer outro fim que o pretendido.
- Operação incorreta e uso não adequado podem destruir o Alisador de Cabelo e causar danos para o usuário.


## PORTUGUÊS

- Não utilize o Alisador de Cabelo, se tiver sido derrubado ou danificado de qualquer maneira. Em caso de dano, leve a unidade para exame e / ou reparação por um agente de serviço autorizado.
- Para reduzir o risco de choque eléctrico, não mergulhe ou exponha o conjunto do motor, a ficha ou o cabo de alimentação de água ou qualquer outro líquido.
- Nunca mergulhe a unidade em água ou qualquer outro líquido para limpeza.
- Retire a ficha da tomada por meio de segurar a ficha. Não puxe pelo cabo para desligar o Alisador de Cabelo. Sempre desligue o aparelho quando não estiver em uso, antes de limpar ou ao adicionar ou remover partes.
- Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou balcão. Verifique se o cabo não está em uma posição onde este pode ser puxado sobre inadvertidamente.
- Não deixe o cabo tocar superfícies quentes e não coloque em ou perto de um gás quente ou queimador eléctrico ou em forno aquecido.
- Nunca use o seu Alisador de Cabelo perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Não ignore este Alisador de Cabelo durante o uso. Sempre tire o aparelho de tomada e desligue o Alisador de Cabelo quando não estiver em uso. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o Alisador de Cabelo.
- Quando o Alisador de Cabelo é usado na casa de banho, desligue se depois de usar a proximidade da água representa um perigo, mesmo quando o Alisador de Cabelo se desliga. Para protecção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma reted residual operacional corrente não superior a 30mA é aconselhável no circuito eléctrico que alimente o banheiro. Pergunte ao seu electricista para obter aconselhamento.



## CONHEÇA O SEU ALISADOR DE CABELO

1. Estrutura
2. Indicador de Poder
3. Interruptor de Ligação/Desligação
4. Cabo de alimentação rotativo de 360°
5. Sistema de Bloqueio
6. Ferro de endireitamento (Com revestimento cerâmico branco)

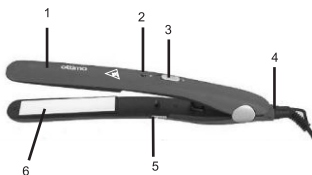

## ESPECIFICAÇÕES

Voltagem : AC 230V / 50Hz

Potência : 25W

Plugue	Artigo no.	Modelo no. / Item no.	EAN
Plugue VDE	10337752	TL-108 (SR 7080810)	6001001721370
3 Pino Plano	10532411	TL-108 (SR 7746824)	6001224345018
Schuko	10532413	TL-108 (SR 7742921)	6001224344974

## USAR SEU ALISADOR DE CABELO

Você deve ler atentamente todas as instruções antes de usar este Alisador de cabelo.

1. Retire todas as embalagens e verifique cuidadosamente para garantir que o seu alisador de cabelo está em boas condições. Este não deve ter fissuras na unidade e nenhum dano ao cabo/ficha.
2. Você deve confirmar que a tensão indicada no alisador de cabelo corresponde com a voltagem em sua casa

## PARA USAR SEU ALISADOR DE CABELO

1. Ligue a unidade a uma tomada elétrica.
2. Pressione o botão (ligação/desligação) para a posição \*LIGADO\*, a unidade será ligada e a luz indicadora irá indicar que este está trabalhando, e então a unidade irá aquecer-se até a temperatura alvo de 180°C.

## PORTUGUÊS

3. Pressione o botão (ligação/desligação) para a posição \*DESLIGADO\* em seguida, desligue o aparelho, você também pode usar o bloqueio lateral para bloquear a unidade.
4. Deixe o aparelho arrefecer antes de guardar. Normalmente, 15mins depois, o armazenamento será muito seguro.
5. Esses ferros endireitam-se muito quente, especialmente quando chegam a temperatura máxima de 180°C.
6. Quando usa o ferro de alisamento. A capa será de alta temperatura, endireitando ferros devem ser mantidos pelo menos 30-50mm de distância da raiz, de modo a causar queimaduras.
7. Quando usa o ferro de alisamento, velocidade de operação não pode ser muito baixa.

### CUIDADO

- Evite qualquer contato (nas orelhas particular, olhos, rosto e pescoço) com a superfície aquecida do Alisador de cabelo.
- Nunca coloque o aparelho em almofadas macias / travesseiros ou cobertores durante a operação.

### CUIDADO E LIMPEZA

1. Desligue as chapas após utilizar. Desligue sempre o secador e retire a ficha da tomada antes de limpar.
2. Nunca mergulhe as chapas de alisamento na água ou qualquer outro líquido.
3. Para limpar o exterior e as chapas, limpe com um pano suave humedecido e seque com um pano seco.
4. Assegure-se que o aparelho está completamente seco antes de utilizar e que as superfícies que aquecem estão sem sujidades, pó e restos de laca e gel.
5. Não utilize detergentes e solventes abrasivos para limpar o corpo do aparelho.

**TERMO DE GARANTIA**

**FAVOR ANEXAR AQUI SEU RECIBO/FISCAL DE COMPRA.  
EM CASO DE RECLAMAÇÃO DURANTE O PRAZO DA GARANTIA ESTE RECIBO/ FISCAL  
DE COMPRA DEVE SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM ESTA GARANTIA.**

Número do modelo	(Número do lote: )
Nome do produto	
Data da compra	
Local da compra	

1. A parte vendedora do produto ("vendedor") ao comprador original deste produto ("comprador") garante por meio deste que o produto é de boa qualidade e, está em perfeitas condições de funcionamento e, sem defeitos e adequado para uso doméstico normal por um período de 1 (um) ano a partir da data da compra ("período da garantia") deste produto.
2. No caso em que o período de garantia não expirou e o produto não é de boa qualidade, ou em bom estado de funcionamento ou, está com defeito ou não é adequado para a sua finalidade em uso doméstico normal, o cliente pode, de acordo com o Paragrafo 3º abaixo, devolver o produto ao vendedor e ter as seguintes opções disponíveis:
  - 2.1 Nos primeiros 6 (seis) meses da garantia: para receber um reembolso do preço efetivamente pago ou a troca do produto para o mesmo produto ou similar do mesmo valor adquirido;
  - 2.2 Dentro dos segundos 6 (seis) meses da garantia: ter o produto trocado para o mesmo produto ou similar do mesmo valor comprado.
3. O vendedor não irá substituir o produto ou reembolsar o comprador de acordo com os termos desta garantia se o produto:
  - 3.1 for modificado contrariando as instruções fornecidas no manual do produto;
  - 3.2 sofrer uso inadequado, abuso ou modificação;
  - 3.3 for defeituoso ou não em condições de funcionamento devido ao desgaste natural
  - 3.4 for danificado devido a negligencia, imprudencia, comportamento malicioso ou criminoso por parte do comprador.
  - 3.5 for utilizado para fins comerciais.
4. Esta garantia aplica-se somente ao produto adquirido do vendedor, não cobrindo quaisquer itens agregados ou instalados no produto pelo comprador.
5. Qualquer reclamação nos termos desta garantia deve ser acompanhada da prova original de compra.
6. Note que o item de troca só irá transportar o saldo do período de garantia a partir da data de compra original.

### INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi notre Votre fer a defriser «Ottimo» . Chaque unité a été fabriquée pour assurer la sécurité, la fiabilité et la facilité d'utilisation. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence future.

### MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez Votre fer a defriser «Ottimo», des précautions de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes:

- Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou avec le manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont surveillées ou ont été données des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le fer à défriser.
- Toujours s'assurer que la tension sur la plaque signalétique correspond à la tension dans votre maison
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation et la prise pour voir si il n' y a pas de dommages. Si le cordon ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger électrique..
- Ce fer à défriser est destiné à un usage domestique uniquement. Un usage industriel ou commercial invalide la garantie et le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés lors de l'utilisation du fer à défriser à d'autres fins que celles visées.
- Une utilisation incorrecte et une mauvaise utilisation peut endommager le fer à défriser les cheveux et causer des blessures à l'utilisateur.

## FRANÇAIS

- Ne pas utiliser le fer à défriser si il est tombé ou endommagé de toute façon. En cas de dommage, apportez l'appareil pour le faire examiner et / ou de réparer par un technicien agréé.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas immerger ou exposer l'ensemble du moteur, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer.
- Retirez la fiche de la prise en saisissant la fiche. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le fer à défriser. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le nettoyage ou lorsque vous ajoutez ou enlevez des pièces.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou un comptoir. Assurez-vous que le cordon n'est pas dans une position où il peut être tiré par inadvertance.
- Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes et ne le placer pas sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffé.
- Ne jamais utiliser son fer à défriser près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne pas laisser ce fer à défriser sans surveillance pendant l'utilisation. Toujours débrancher l'appareil et éteindre le fer lorsqu'il n'est pas utilisé. Laissez le refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
- Lorsque le fer à défriser les cheveux est utilisé dans salle de bain, débranchez le si il est à proximité de l'eau car cela présente un danger, même quand le fer à défriser les cheveux est éteint. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant une un voltage d'exploitation de courant résiduel ne dépassant pas 30 mA est conseillé dans les circuits électriques alimentant la salle de bain. Demandez des conseils à votre électricien.

## FAMILIARISEZ VOUS AVEC VOTRE FER A DEFRISER

1. Corps du lisseur
2. Indicateur de puissance
3. Interrupteur Marche / Arrêt
4. Cordon pivotant sur 360°
5. Système de verrouillage
6. Fer à défriser (avec revêtement en céramique blanche)



## SPECIFICATIONS

Tension : AC 230V / 50Hz

Puissance : 25W

Prise	Article n°	Modèle n° / Article n°	EAN
VDE Prise	10337752	TL-108 (SR 7080810)	6001001721370
3 Broches Plates	10532411	TL-108 (SR 7746824)	6001224345018
Schuko	10532413	TL-108 (SR 7742921)	6001224344974

## UTILISATION DE VOTRE FER A DEFRISER

Vous devez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce Lisseur.

1. Retirez tous les emballages et vérifiez soigneusement que votre lisseur de cheveux est en bonne état. Il ne doit pas avoir de fissures sur l'unité et aucun dommages sur la prise / fiche.
2. Vous devez confirmer que la tension indiquée sur le lisseur correspond à la tension dans votre maison

## UTILISEZ VOTRE FER A DEFRISER

1. Branchez l'appareil dans une prise électrique.
2. Appuyez sur le bouton (on / off) sur la position ON \*\*, l'appareil sera allumé et le témoin lumineux indique qu'il fonctionne et puis l'appareil se réchauffera à la température cible de 180°C.

3. Appuyez sur le bouton (on / off) sur la position OFF \* \* puis débranchez l'appareil, vous pouvez également utiliser le verrouillage situé sur le côté pour verrouiller l'appareil.
4. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger. Normalement, 15min plus tard comme ceci il sera rangé en toute sécurité
5. Ce fer à défriser devient très chauds, surtout quand il atteint la température maximale 180°C.
6. Lors de l'utilisation du fer à défriser. Le revêtement sera à haute température, et le fer doit être conservé à au moins 30-50mm des racines de manière à ne pas provoquer de brûlures.
7. Lors de l'utilisation du fer à défriser, la vitesse de fonctionnement ne peut pas être trop lente .

### ATTENTION

- Evitez tout contact (en particulier les oreilles, les yeux, le visage et le cou) avec les surfaces chauffées du fer à défriser .
- Ne jamais mettre le fer à défriser sur un coussin, un oreiller ou une couverture pendant qu'il fonctionne.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Eteignez votre fer à lisser après usage. Toujours éteindre et débrancher la fiche avant nettoyage.
2. Ne pas immerger le fer à lisser dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Pour nettoyer l'extérieur et les plaques, essuyez simplement avec un chiffon humide et séchez.
4. Veillez à ce que l'appareil soit complètement sec avant usage et que les surfaces chauffées de l'appareil soient sans poussière, saleté, sprays et gels de coiffure.
5. Do Ne pas utiliser de détergents et solvants abrasives pour nettoyer le boîtier de l'appareil.

**GARANTIE**

**APPOSEZ VOTRE REÇU/PREUVE D'ACHAT À CET EMPLACEMENT.  
EN CAS DE RÉCLAMATION COUVERTE PAR LA GARANTIE, LE REÇU /LA PREUVE  
D'ACHAT MENTIONNÉS AUPARAVANT DOIVENT ÊTRE JOINTS À CETTE GARANTIE.**

Numéro de modèle	(Numéro de lot: )
Nom du produit	
Date d'achat	
Lieu d'achat	

1. La partie qui vend le produit ("le vendeur") à l'acheteur original de ce produit ("le client") assure que ce produit sera de bonne qualité et, en bon état de fonctionnement et, sans défaut, et adapté à l'usage pour lequel il est prévu, sous des conditions normales d'utilisation domestique, pendant une période d'1 (un) an à partir de la date d'achat du produit (période de garantie).
2. Au cas la période de garantie ne soit pas écoulée et que le produit ne soit plus en bon état ou en état de marche, qu'il soit défectueux ou ne soit plus approprié à son usage prévu dans des conditions normales d'utilisation domestique, le client peut, sous réserve de remplir les conditions du Paragraphe 3 ci-dessous, retourner le produit au revendeur et dispose des possibilités suivantes :
  - 2.1 Durant les 6 (six) premiers mois de garantie: être remboursé à hauteur du prix d'achat ou échanger le produit contre un produit identique ou similaire dont le prix correspond au prix payé.
  - 2.2 Après les 6 (six) premiers mois de garantie: échanger le produit contre un produit identique ou similaire dont le prix correspond au prix payé.
3. Dans les conditions de cette garantie, le produit ne sera ni remplacé, ni remboursé si celui-ci:
  - 3.1 a été modifié contrairement aux instructions fournies dans le manuel du produit;
  - 3.2 a été mal utilisé, maltraité ou altéré;
  - 3.3 est défectueux ou en mauvais état de fonctionnement suite à une usure normale.
  - 3.4 est endommagé suite à une faute grave du client, ou à un comportement insouciant, malintentionné ou délictueux;
  - 3.5 a été employé pour un usage commercial.
4. Cette garantie ne s'applique qu'au produit qui a été acheté au vendeur et non pas à un quelconque accessoire attaché ou installé sur le produit par le client.
5. Toute réclamation liée à cette garantie doit être accompagnée par la preuve originale d'achat.
6. Remarquez que l'élément d'échange portera le solde de la durée de la garantie à partir de la date d'achat d'origine.